


BRUKSANVISNING

Oppstilling

Legg samtlige stenger og hjørner på bakken som vist på tegningen.

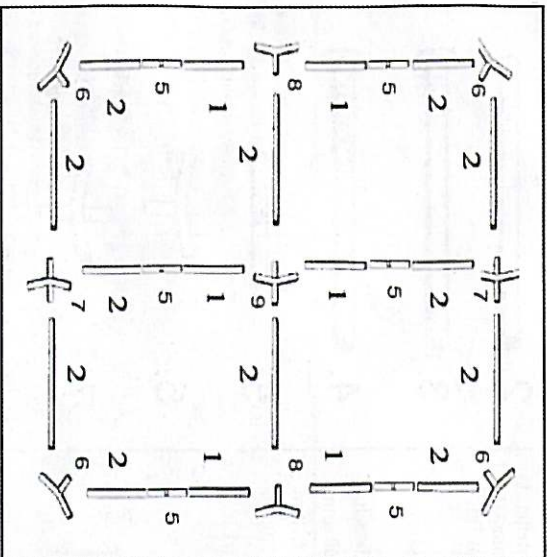


Monter stengene i 2-veiskoblingene (5).

Skiv de monterte stengene inn i hjørnene.


Løft den ene siden av takkonstruksjonen og monter beina.

Merk! De fire hjørnebeina (4) skal monteres i hjørnene.

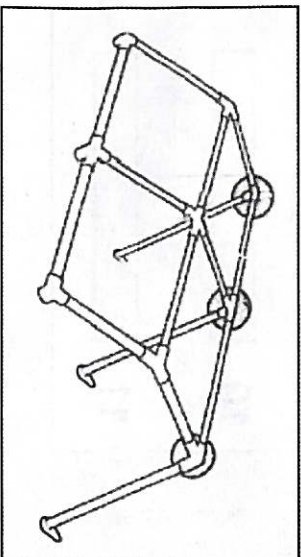

BRUKSANVISNING

Trek deretter takduken (11) over takkonstruksjonen og bind den fast.

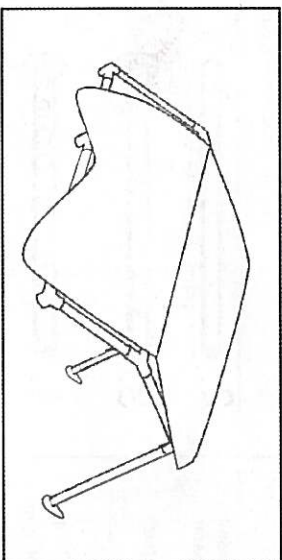

Løft deretter den andre siden av takkonstruksjonen og monter de resterende beina.

Heng opp veggdukene.

Partyteltet kan sikres med barduner eller andre forankringer hvis det er nødvendig.

Rengjøring og vedlikehold

Tak- og veggdukene kan vaskes i såpevann. Mugg og skjolder kan fjernes med en mild kloropfløsning. Følg produsentens anvisninger, og test alltid kloropfløsningen på et sted som ikke kan ses, for å sikre at den ikke forårsaker misfarging.

Merk! Partyteltet må ikke pakkes sammen i våt tilstand. La det tørke helt før du pakker det sammen.